הכנת האיטופלסט לישום

חמוס המים בפח במדורה בתנאי שדה עד לרתיחה, שפיכת המים לכלי שבו הוכנסו רצועות האיטופלסט והשרייתם למשך 5 דקות לפחות.

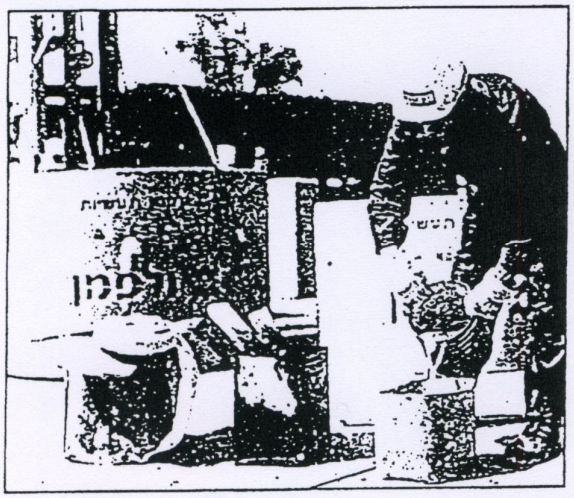

הרכבת תא הבקרה

יש לפרוס את ה"איטופלסט" על החלק התחתון של שקע רכיב תא הבקרה בעודו חם ורך. ה"איטופלסט" צריך להשיק לקוטר הפנימי של רכיב תא הבקרה כמתואר בציור מס' 1. בחיבור שתי יחידות "איטופלסט" יש לחתוך את הקצוות בצורה אלכסונית כמתואר בציור מס' 2 ולהצמיד קלות את שני החתכים. ה"איטופלסט" יכול להיות מורכב מכמה יחידות המחוברות עפ"י ציור מס' 2.

לאחר פריסת ה"איטופלסט" לכל אורך הקוטר הפנימי של רכיב התא יש להניח את הרכיב הבא מעליו בצורה ישרה. ההנחה צריכה להעשות תוך כדי כוון כדי שלא יהיה צורך בהזזת והרמת הרכיב לאחר הנחתו. על פעולה זו יש לחזור בין כל רכיבי התא.

הקפדה על הנחיות אלו תביא לבצוע מושלם של תא הבקרה. במפעלינו עומדים לרשותך אנשי מקצוע שיתנו הדרכה ועזרה בכל עת.

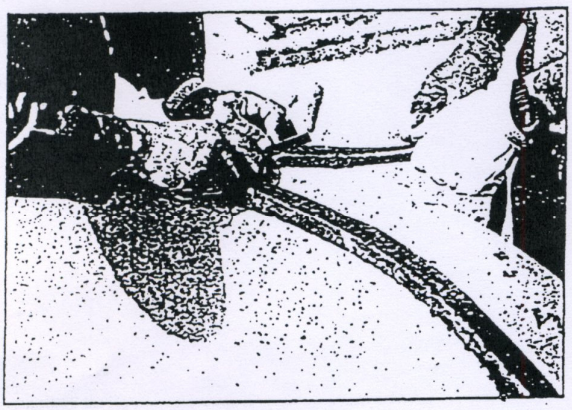

ציור מס' 1.

אספקה

בקרטון המכיל 8 גלילים
(גליל אחד דרוש לחיבור חוליה בקוטר של 1 מ')
מחיר לקרטון -.670 ש"ח.

ציור מס' 2.